

保品

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT



PW-290 謙品290bar高壓清洗機

快速使用指南

▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序




⚠ 檢查 ⚠

* 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
* 移除標籤卡或是任何可能影響抽水機運轉的東西。


4 組裝板機槍：

- 1) 將噴霧棒(A)連接到板機槍(B)
- 2) 順時針旋轉板機槍上的M22耦合器，直到噴霧棒牢固，鎖緊但不要過緊。
- 3) 向後滑動高壓水管上凹型連接器的金屬環，將高壓水管(C)的一端連接至噴槍入口插入板機槍上的凸型接頭並鬆開卡圈。輕輕拉動水管以確保有正確連接。

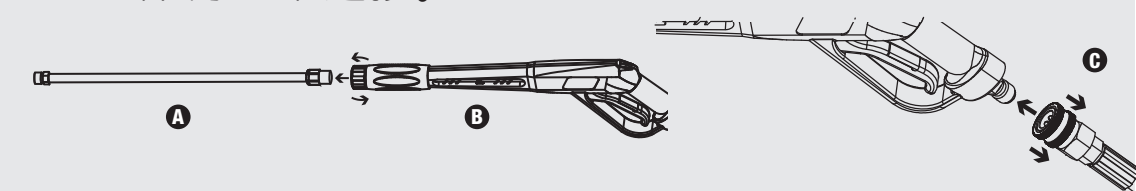

5 連接高壓水管：

- 1) 請完全鬆開並拉直高壓水管以防止打結
- 2) 將高壓水管的公端對準高壓泵上的快速更換接頭
- 3) 透過向後滑動泵上的凹型連接器上的金屬環，將高壓水管插入泵上的快速更換接頭，然後將高壓水管上的凸型接頭完全插入並鬆開卡圈
- 4) 輕輕拉動水管以確保有正確連接

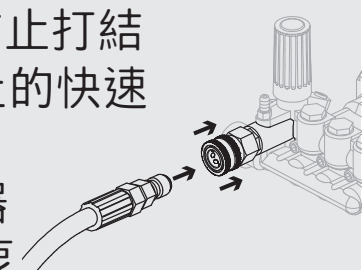

6 連接花園水管：

水源必須來自加壓水龍頭
切勿使用熱水或是游泳池、湖泊等的水


連接花園水管到高壓清洗機前：

- 1) 將水倒入水管30秒以清除管內碎屑或塵土
- 2) 請檢察進水口的濾網及墊片

將花園水管連接到機器：

注意：高壓清洗機的進水端和水管龍頭或截止閥(如Y型截止閥)之間必須至少有3公尺水管

- 1) 在水管龍頭完全關閉的狀態下，將花園水管的一端連接到進水口並用手鎖緊。

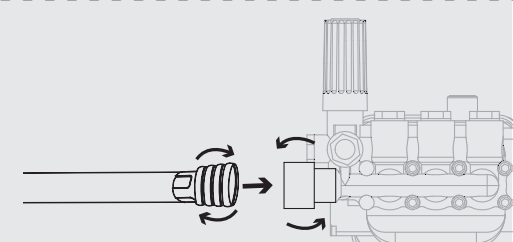


7 安裝排氣蓋：

* 在開始使用高壓清洗機之前：

- 1) 轉下紅色運輸插頭(A)，可使用17毫米或11/16英吋的板手
- 2) 從塑膠袋上拆下排氣油塞
- 3) 用手將排氣油塞旋入泵中，但不要過度鎖緊

將清潔劑水管連接到泵上：

- 1) 請完全解開清潔劑水管
- 2) 將水管的一端連接到泵上的清潔劑水管連接倒鉤(B)

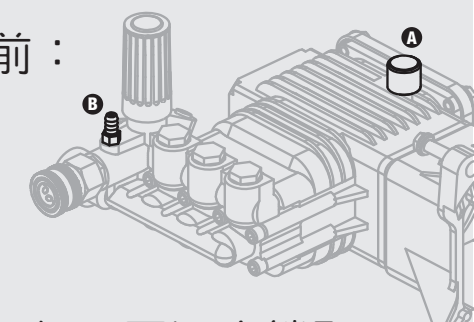


背面尚有說明

1 將高壓清洗機置於水平地面。

安裝手把、支撐腳架及輪子：

- 1) 將手把與底部框架對齊
- 2) 請確保手把孔與底部框架彈簧按鈕(A)對齊，護罩的正面(貼花面)應面向引擎。
- 3) 向下滑動底部框架上的手把，直到手把接觸到彈簧按鈕。按下彈簧按鈕並向下滑動手把，直到按鈕從手把框架上的孔洞中彈出，可能會發出喀噠一聲
- 4) 輕輕向上拉動手把，以確保兩個框架牢固連接，並且要按下彈簧按鈕才有辦法將其分開

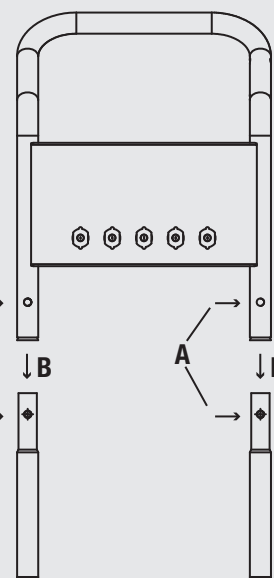

- 5) 在添加燃油和機油以前，請將高壓清洗機的側面傾斜。

- 6) 將M10X165的車輪螺栓滑過螺母、車輪和墊圈。

- 7) 將螺栓滑過框架側面的孔。

- 8) 用M10螺母牢固的固定。


- 9) 重複步驟6-8，將第二個輪子安裝在框架的另一側。

- 10) 使用隨附的M8X55mm螺栓將金屬支撐支架連接到框架的背面和底部，將橡膠腳(D)朝外。

- 11) 使用M8螺母牢固的固定

- 12) 將噴嘴插入手把護罩上對應的位置


備註：噴嘴尺寸位於噴嘴表面

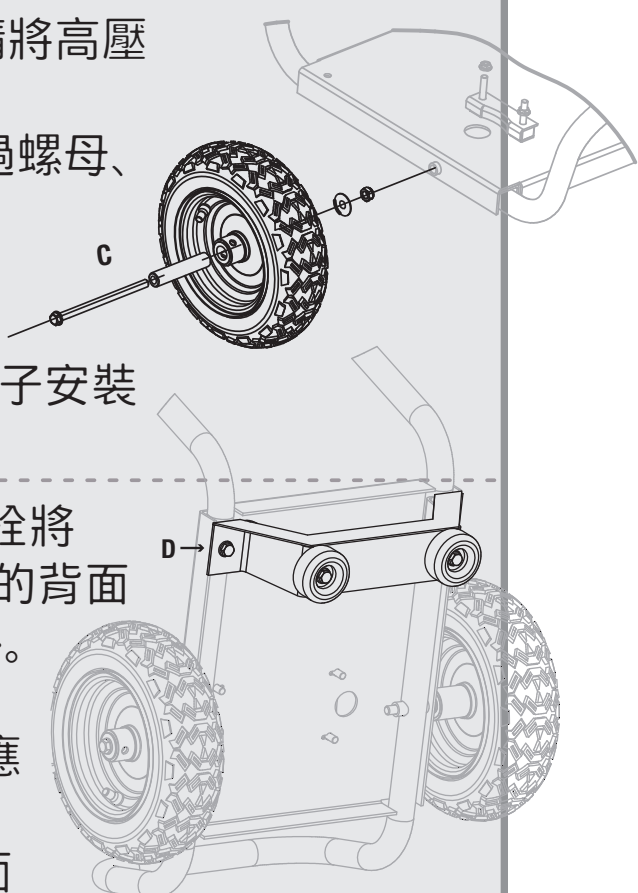

2 轉開機油蓋並將機油加滿至刻度中間，如圖。

加滿約需1.1公升機油，完成後將機油蓋鎖回。

注意：原廠已預先加入些許機油，請勿添加過多機油。

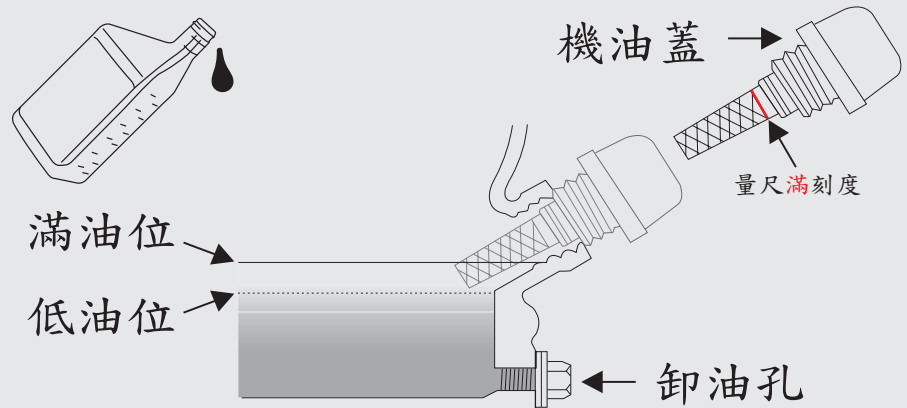

⚠ 請使用全合成10W-30機油 ⚠

3 開啟油箱蓋後即可添加汽油。


請使用92無鉛汽油或更高等級汽油

注意：請勿與機油混合。

將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。




周圍請保留1.5公尺距離

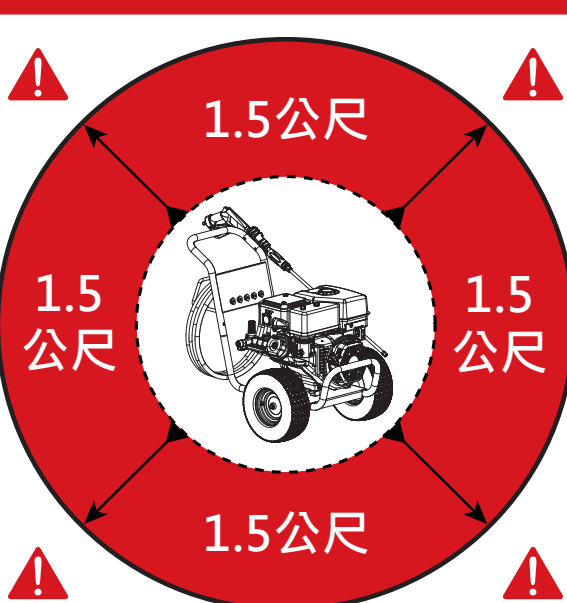

⚠ 警告 ⚠

- 請勿在通風不良處使用高壓清洗機
引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。

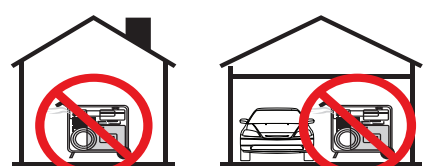

嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。



請在戶外使用並遠離門窗與通風口。



PW-290 謙品290bar高壓清洗機

快速使用指南

▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

謙品綠色動力




服務電話
04-22380298

官方網址
www.championpower.com.tw

8

啟動引擎之前：


- 1)請打開供水
- 2)拉動扳機槍上的扳機，以清除泵和軟管中的所有空氣，這可能需要幾分鐘
- 3)在噴嘴噴出穩定的水流以前請勿發動引擎

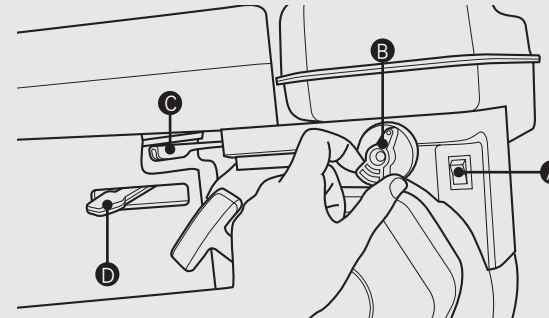

啟動引擎：

- 1)請確保高壓清洗機放在平坦的水平表面
- 2)將引擎開關(A)轉到[ON]的位置
- 3)將燃油閥(B)轉到[ON]的位置
- 4)將油門桿(C)移至[FAST]的位置
- 5)將阻風門桿(D)移至[CHOKE]的位置
- 6)緩慢拉動啟動繩，直到感覺到阻力為止，接著再迅速拉動
- 7)當引擎啟動後，將阻風門桿(D)移至[RUN]，並根據需求調節油門桿(C)

請依循使用指南避免物品損壞

噴嘴使用指南						
0°  15°  25°  40°  Soap  強烈的 溫和的		高壓洗滌				低壓洗滌
		0°	15°	25°	40°	Soap
水泥 磚牆 砌體結構		!	✓	✓	✓	✓
牆版 排水溝 房屋			!	!	✓	✓
籬笆 排水溝 庭院			!	!	✓	✓
草坪和園林設備 船 房車			!	!	✓	✓
✓ 推薦噴嘴		! 謹慎使用				

保養週期表		
配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
機油	⚡	⚡
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓
⚡：需要更換 ✓：需要檢查		

▲ 注意事項 ▲

- 1)在每次使用前或是使用過程中，請完全攤開並拉直高壓水管避免水管打結。高壓水管具有外殼，可增加水管的強度。如果外殼損壞，請立即停止使用並更換水管。
- 2)切勿在易損壞的物品使用狹窄的、衝擊力道高的噴嘴。避免使用狹窄的、衝擊力道高的噴嘴噴塗窗戶，這樣做可能會導致玻璃損壞。
- 3)切勿在關閉引擎前關閉供水。
- 4)僅使用專為高壓清洗機設計的清潔劑，所使用的清潔劑濃度需要和水一樣，使用較稠的清潔劑(例如洗碗精)，將會堵塞化學注入系統。

▲ 系統減壓注意事項 ▲

- 若要降壓，請在引擎關閉後，將供水關閉並按壓扳機至少15秒鐘
- 警告：系統加壓時，切勿從裝置上斷開高壓水管**
- 請在停止噴塗、完成工作後或是在檢查、維修裝置的任何部分之前，請始終依循下列步驟：
- 1)鎖上扳機槍安全鎖
 - 2)關閉設備
 - 3)關閉供水
 - 4)鬆開扳機安全鎖並扳動噴槍以釋放壓力
 - 5)重新鎖上扳機槍安全鎖
 - 6)在過夜存放、長期存放或是運輸裝置前，請斷開供水並關閉燃油閥。

