


# 謙品

**CHAMPION**  
GLOBAL POWER EQUIPMENT


1

將伸縮管連接到鼓風機主體的彎頭。  
配合使用直徑為78~101mm的管束。

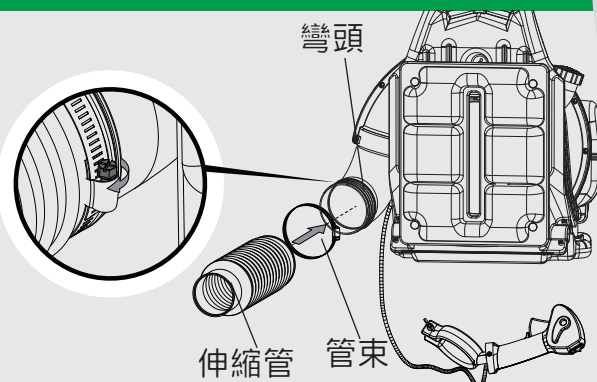


2

將伸縮管安裝到帶風門控制手柄的管上(帶風門控制手柄)  
請使用直徑為59~82mm較小的管束。

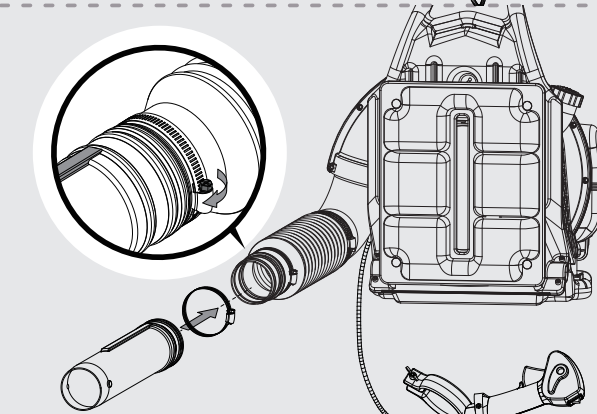


3

鬆開蝶形螺母，  
將風門手柄上的凹口與上鼓風機管上的導軌對齊，  
然後如圖示滑動  
當風門手柄達到所需長度，  
請完全擰緊蝶形螺母固定。

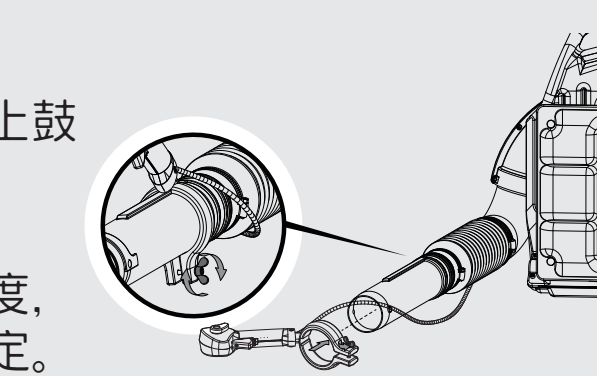


4

把管子的箭頭與管上的鎖定槽箭頭對齊，  
將上鼓風機管組裝到中鼓風機管。  
將銷釘滑入鎖定凹槽，  
再順時針旋轉將其鎖定到位。  
中鼓風機管與下鼓風機管接法同上

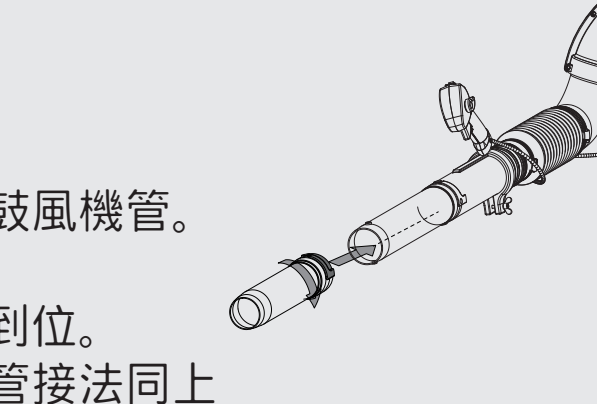

5

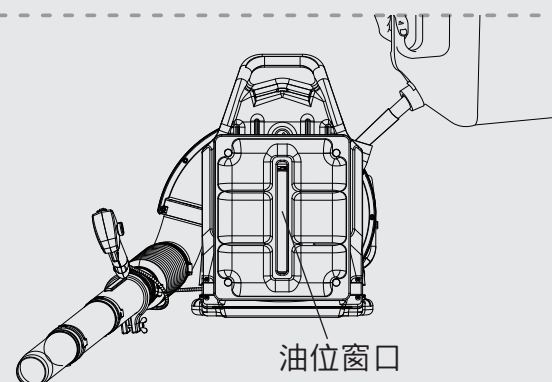

請以50:1的比例混合汽油和2衝程機油。  
1.將鼓風機放在平穩的表面上使油箱蓋朝上。  
2.逆時針方向鬆開油箱蓋。  
3.將混合燃料倒入油箱，加滿至容量的80%  
(可透過設備靠背側的油位窗口查看油位)  
4.蓋上油箱蓋前，清潔並檢查油箱蓋墊圈。  
5.裝回油箱蓋，並順時針旋轉將其擰緊。  
6.如果您將燃油灑在設備上，  
請擦拭後等待10分鐘再啟動。  
7.在啟動產品之前，請距離加油區域至少9公尺。  
註：首次使用時，引擎冒煙屬正常現象。



## LB-63 謙品環保鼓風吹葉機

# 快速使用指南


▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

### 保養週期表

| 配件/時間            | 首次5小時 | 每50小時或半年 |
|------------------|-------|----------|
| 機油               | ⚡     | ⚡        |
| 空氣濾芯             | -     | ✓        |
| 火星塞              | -     | ✓        |
| ⚡：需要更換    ✓：需要檢查 |       |          |




旁觀者請保留15公尺距離

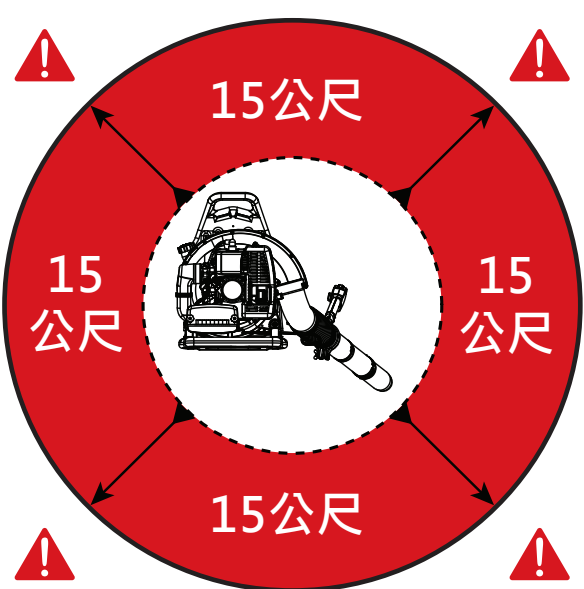


### 警告

- 請勿在通風不良處使用鼓風機  
引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳  
可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，  
需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，  
避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。

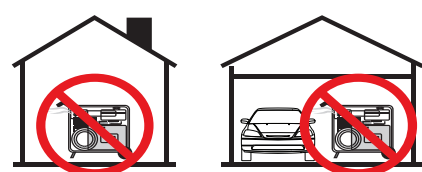

嚴禁在室內、車庫  
或是地下室使用。

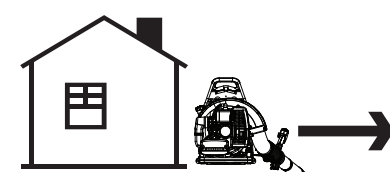


請在戶外使用並遠離  
門窗與通風口。

### 檢查

- \* 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
- \* 移除標籤卡或是任何可能影響機器運轉的東西。


6

鼓風機應放在平坦的裸露表面上進行啟動。

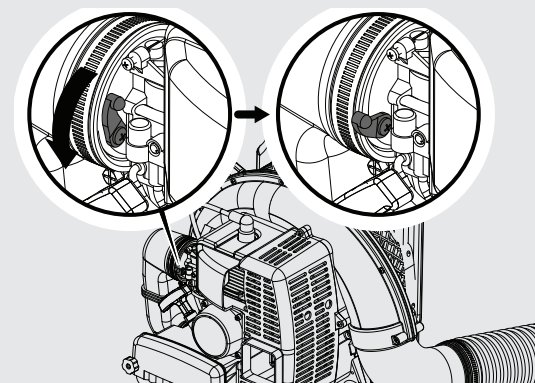


(1)

將風門旋鈕設置在[CHOKE]的位置。

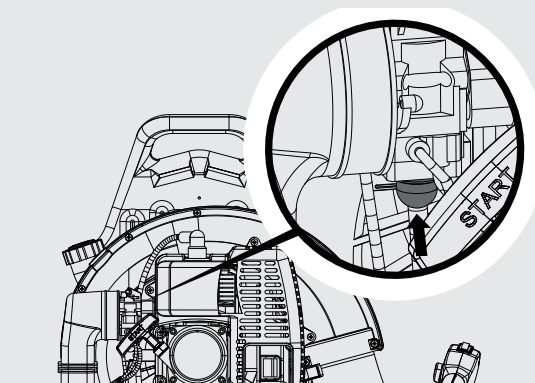


(2)

緩慢按下底漆燈泡7-14次，  
直到可以見到燃料流入  
油箱的回油管。

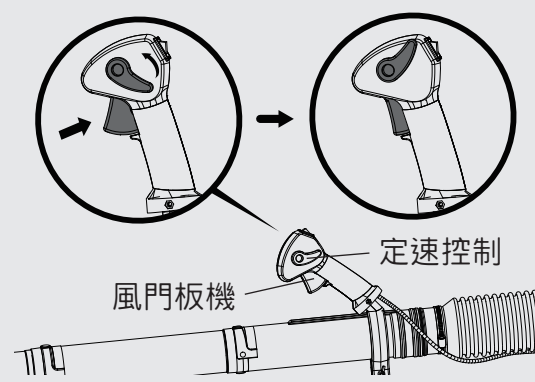


(3)

將定速控制調至  
風門的一半。

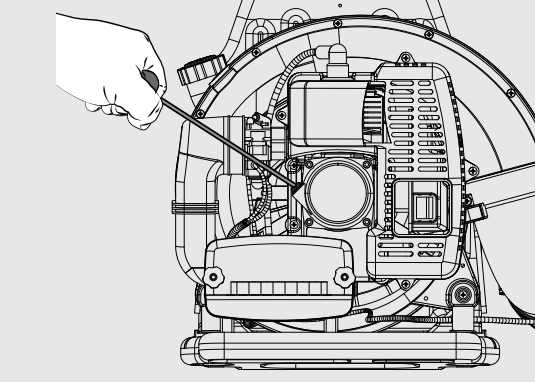

(4)

拉起引擎把手直到啟動。  
用力拉扯，但別讓繩索彈回。  
請不要拉超過6次。

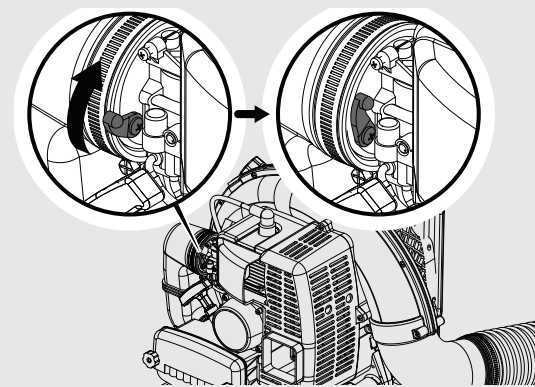

(5)

將節流閥旋鈕移轉至[RUN]，  
再拉起引擎把手，  
直到引擎啟動。  
請不要拉超過6次。

7

要關閉引擎，  
請按下油門開關並將其保持在[STOP]位置。

## 謙品綠色動力



服務電話  
04-22380698 分機 12

官方網址  
[www.championpower.com.tw](http://www.championpower.com.tw)