





# 快速使用指南 CP-200D

移動式變頻雙燃料發電機

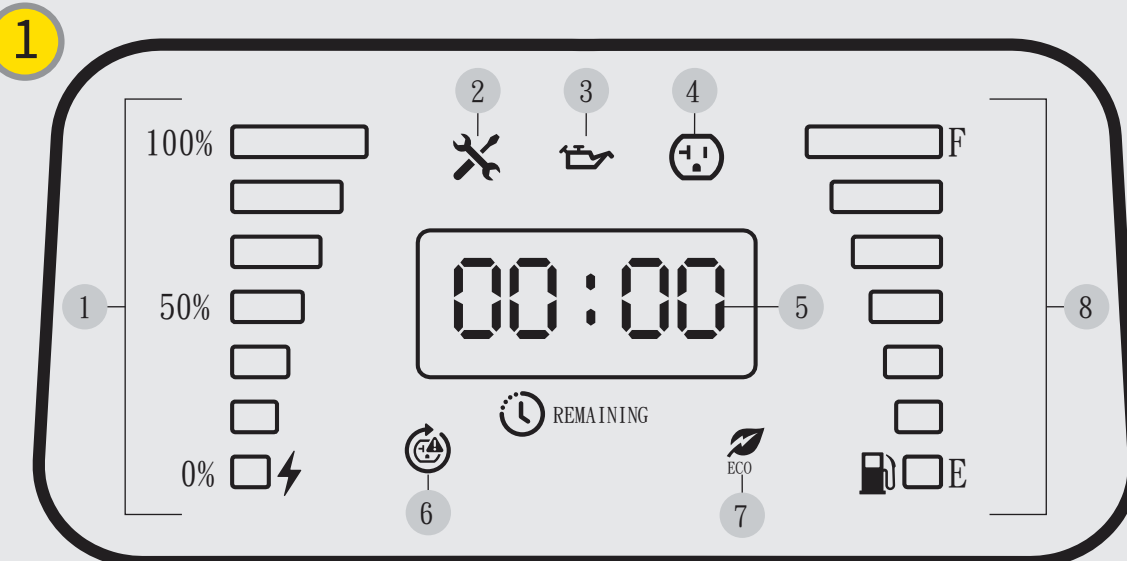

- 功率輸出:可用功率的百分比。
- 維修指示燈:
  - 滅燈 – 無維修需求。
  - 黃燈 – 有維修需求/排程保養。
- 機油低油位指示燈:
  - 滅燈 – 油位正常
  - 黃燈 – 低油位(裝置將無法啟動/關機，直到補滿油位)。
- 電源插座狀態:
  - 綠燈 – 全系統正常。
  - 紅燈 – 接近過載，尚有電源輸出。
  - 閃紅燈 – 過載錯誤，無電源輸出。
- LED 顯示:
  - 藍色閃爍 – 總積時表(裝置啟動後5秒)。
  - 棕色 – 汽油:剩餘燃料運行時間；瓦斯:只顯示LPG。
- AC電源過載復歸按鈕:用於過載故障或進行維護後，重新通電。
  - 滅燈 – 系統正常。
  - 黃燈 – 需要維護(維護後，按壓3秒重置排程)。
  - 閃紅燈 – 過載錯誤。
- 變頻模式開關:開啟/關閉變頻模式
  - 滅燈 – 變頻模式關閉。
  - 綠燈 – 變頻模式開啟。
- 汽油容量指示燈:剩餘油位顯示。

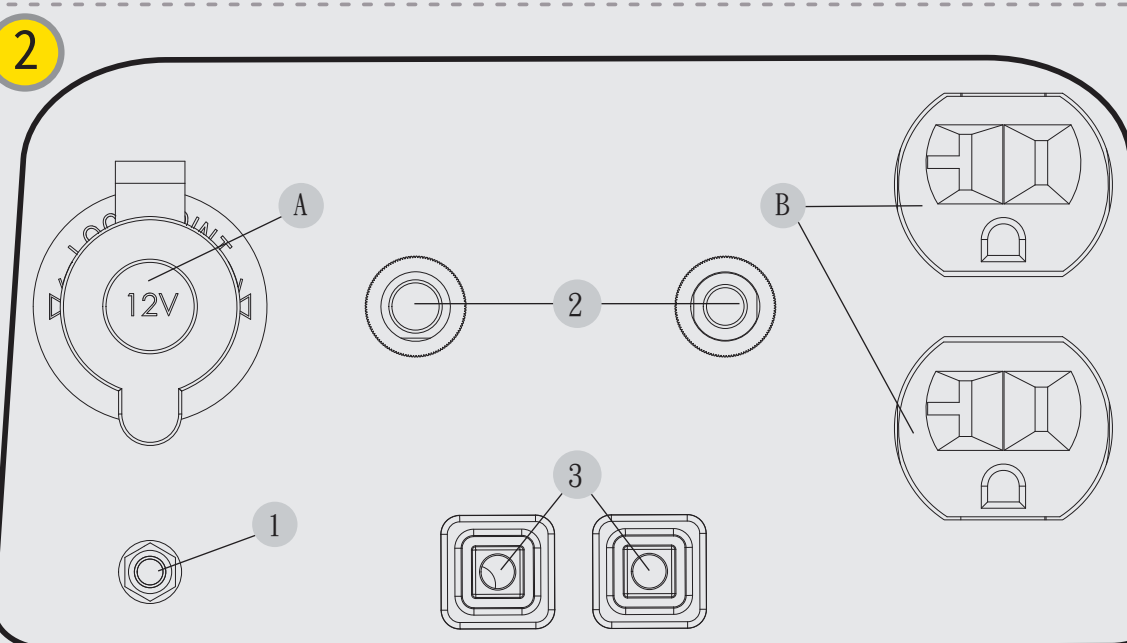

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1.接地端             | 電源插座                |
| 2.保護電路斷路器(按壓復歸)   | A DC 12V,8A 電源(車用)  |
| 3.並聯插座(需額外選購並聯套件) | B AC 110V,20A,60Hz。 |


警告:啟動與停止發電機時請將所有電器插頭拔除，發電機啟動後再把電器插頭插上操作設備時通風要保持良好。

⚠ 使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

⚠ 使用須知可參考教學影片"謙品維修教室"



3 側面維護蓋:上方旋鈕向左轉開。

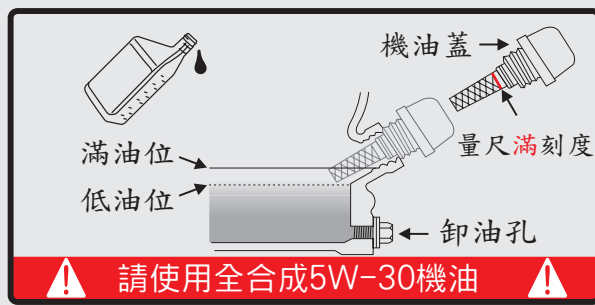

轉開機油蓋並使用漏斗將機油加滿至刻度中間。加滿約需0.4公升機油，完成後將機油蓋鎖回。  
注意:原廠已預先加入些許機油，請勿添加過多機油。移除標籤卡或是任何可能影響發電機運轉的東西。

4 油箱進氣閥:將此閥轉到ON位置，給油箱供氣。下方為汽油蓋，拆下蓋子即為汽油注入孔。


5 瓦斯進氣口:將瓦斯(LPG)連接至發電機。

6 手拉繩啟動器:用於手動啟動發電機。

7 啟動撥盤:用於啟動和停止發電機。  
1:向右(汽油)旋轉啟動撥盤進行操作。  
1a. 油箱蓋上方進氣閥轉到 "ON" 4 位置。  
1b. 將撥盤移動到 "I/I" 位置。  
1c. 將手拉繩拉至引擎運轉，啟動發電機。  
1d. 將撥盤移動到 "III" 位置。  
1e. 關機轉撥盤至12點鐘方向 "OFF" 位置。

2:向左(瓦斯)旋轉啟動撥盤進行操作。  
2a. 將撥盤移動到 "I/I" 位置。  
2b. 將手拉繩拉3-5次，輸送燃氣。  
2c. 將撥盤移動到 "III" 位置。  
2d. 將手拉繩拉至引擎運轉，啟動發電機。  
2e. 關機轉撥盤至12點鐘方向 "OFF" 位置。

| 保養週期表  |         |            |
|--------|---------|------------|
| 配件/時間  | 首次 5 小時 | 每 50 小時或半年 |
| 機油     | ⚡       | ⚡          |
| 空氣濾芯   | -       | ☑          |
| 火星塞    | -       | ☑          |
| ⚡:需要更換 | ☑:需要檢查  |            |

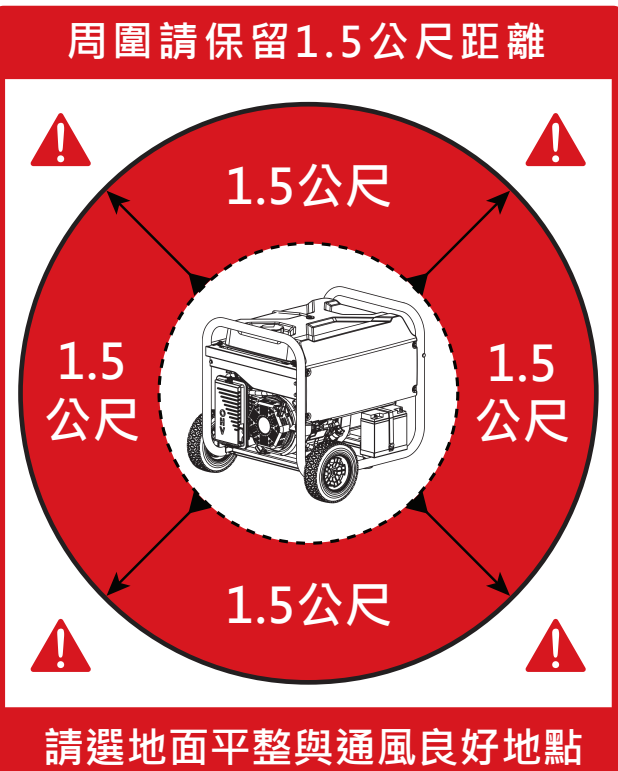

### 警告

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭無味的一氧化碳可在數分鐘內致命。
- 電瓶一個月以上沒有使用時，需定期充電，避免啟動時電力不足而無法啟動。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。

嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。

請在戶外使用並遠離門窗與通風口。

## 謙品環保發電機

服務電話  
04-22380698 分機 12

官方網址  
www.championpower.com.tw