

謙品

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT



CS-30 謙品碎枝機


快速使用指南

▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

1 將碎木機置於水平地面。


安裝碎木機溜槽：

- 1)將上部碎木機的孔洞(#44)對齊下部碎木機的孔(#50)(圖A)
- 2)將M6x15螺栓(#45)從頂部到底部插入溜槽上的孔洞(圖B)
- 3)用螺栓固定墊圈(#11)及螺母(#12)
- 4)鎖緊直到牢固，但不要過度鎖緊
- 5)溜槽剩餘的孔洞重複步驟2到4來安裝

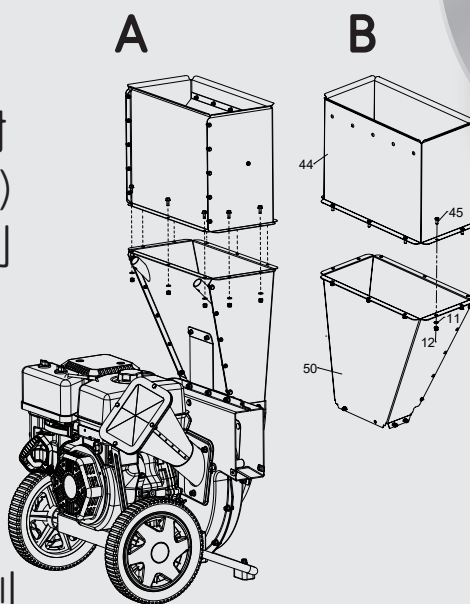


2 安裝把手：

- 1)將手把(#38)插入下方溜槽的支架中
- 2)用M8x35的螺栓(#37)固定手把，鎖緊墊圈(#24)及墊圈(#13)接著穿過兩側的手把
- 3)鎖緊直到牢固，但不要過度鎖緊

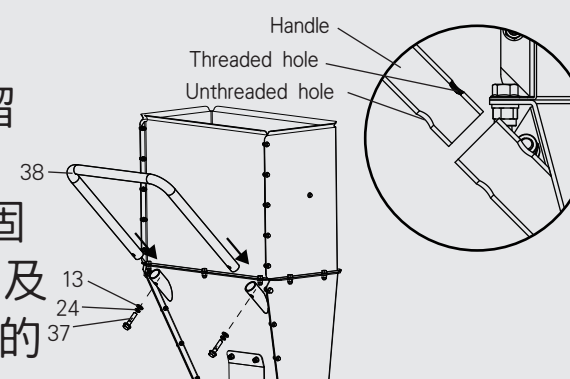


3 安裝碎片槽：

- 1.卸下用於固定溜槽支撐架的螺栓
- 2.將上部的碎片槽(#17)與橡膠擋板(#19)對齊下部的碎片槽#20(圖A)
- 3.對齊後，將4個M6x20螺栓(#18)插入上部及下部的碎片槽的孔中(請確保將支架重新裝回溜槽)由上到下插入螺栓(圖B)
- 4.用墊圈(#11)固定螺栓並鎖緊螺母(#12)(圖B)
- 5.鎖緊直到固定，但不要過度鎖緊
- 6.對溜槽中的所有孔洞重複步驟2到4

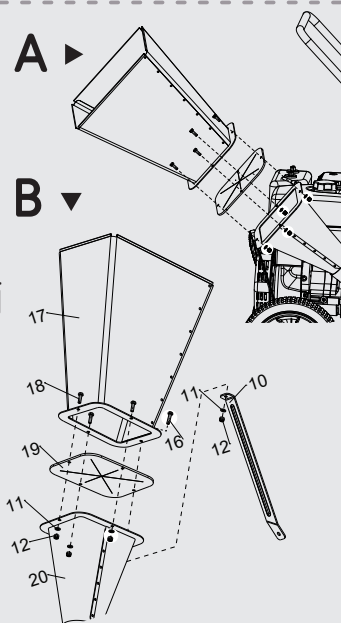

4 安裝溜槽導流板：

- 1)將溜槽導流板(#36)及絞鏈墊片(#35)對準外殼上的絞鏈安裝孔(圖A)
- 2)將螺栓M6x100(#48)穿過絞鏈安裝孔、絞鏈墊片及溜槽導流板
- 3)用螺母(#12)固定，鎖緊但不要過度鎖緊
- 4)將旋鈕螺栓(#34)穿過防鬆墊圈(#24)及墊圈(#13)，然後穿過溜槽導流板及下部機罩外殼組件
- 5)鎖緊旋鈕螺栓但不要過度鎖緊
- 6)為第二顆旋鈕螺栓重複所有步驟

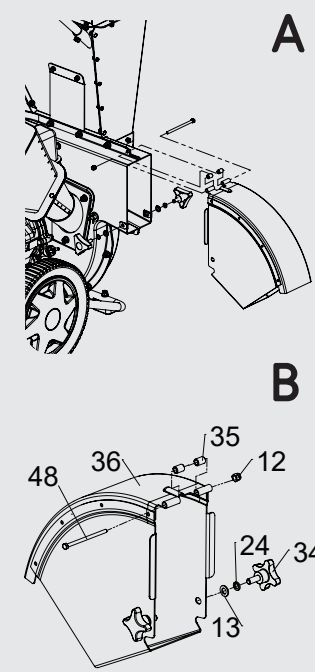

保養週期表

配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
機油	⚡	⚡
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓

⚡：需要更換 ✓：需要檢查


謙品綠色動力



服務電話
04-22380298

官方網址
www.championpower.com.tw

周圍請保留 1.5 公尺距離

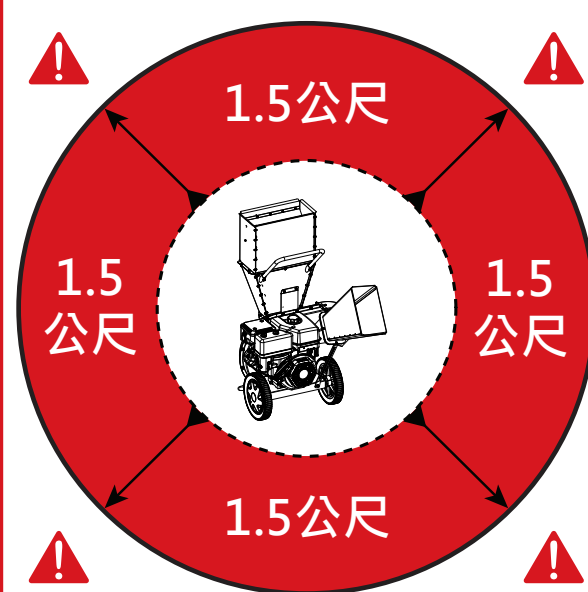

警告


- 請勿在通風不良處使用碎枝機
引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。
- 在運轉期間，消音器及排放的廢氣會變熱。如果沒有充分的冷卻及夠寬的空間，或是如果碎木機被阻塞，裝置的溫度將會變得非常高，並可能導致起火
- 切勿直接站在碎木機或是溜槽導流板前面。
- 請勿倚靠或是跨過碎木機。
- 碎屑及碎片可能會從這些地方噴出，並可能會造成人身傷害

檢查

- * 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
- * 移除標籤卡或是任何可能影響抽水機運轉的東西。

5

- 轉開機油蓋並將機油加滿至刻度中間，如圖。
加滿約需1.1公升機油，完成後將機油蓋鎖回。
注意：原廠已預先加入些許機油，請勿添加過多機油。

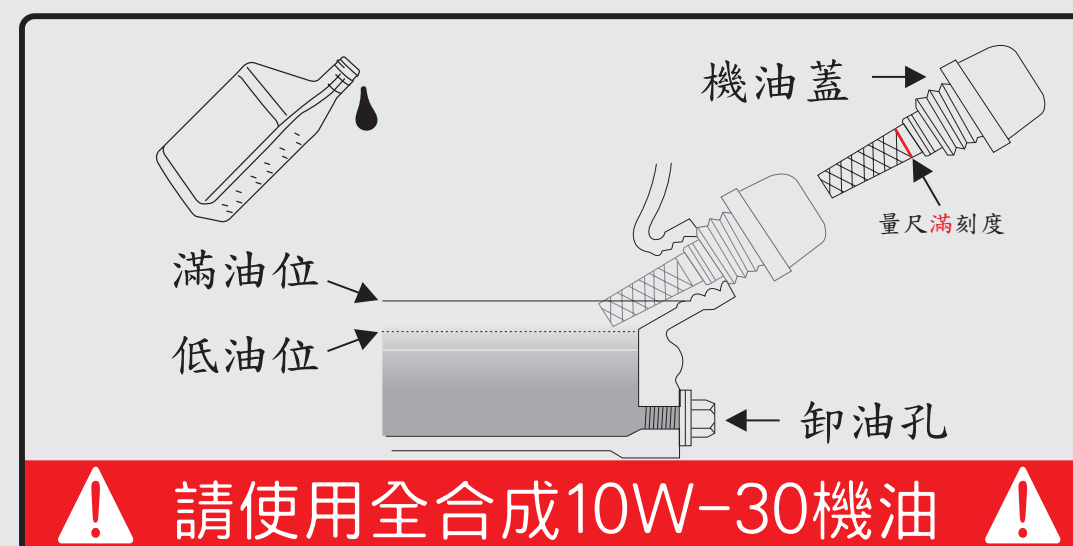

6


- 開啟油箱蓋後即可添加汽油。
請使用92無鉛汽油或更高等級汽油
注意：請勿與機油混合。
將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。



7

啟動引擎：

- 1)請確保碎木機放在平坦的水平表面上
- 2)重新連接火星塞，請確保連接牢固
- 3)將引擎開關轉到[ON]的位置(A)
- 4)將燃油閥轉到[ON]的位置(B)
- 5)將油門桿轉到中間的位置(C)
- 6)將阻風門桿移到[CHOKE]的位置(D)
- 7)阻風門桿在[CHOKE]位置時拉動手拉繩一下，首次拉動後，將阻風門桿移至[RUN]的位置，接著再拉動三下。
- 8)當引擎熱機完畢，將阻風門桿移至[RUN](D)
- 9)將油門桿移至[FAST](C)

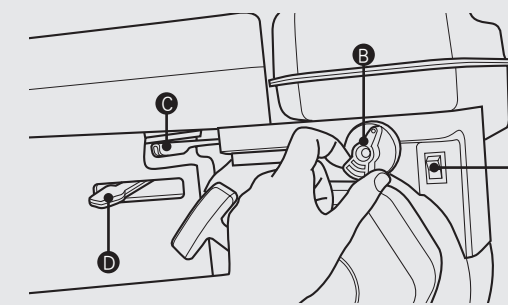

8

關閉引擎：

- 1)將油門轉到[SLOW]
- 2)將燃油閥轉到[OFF]
- 3)讓引擎運轉直到燃料用盡使引擎停止運轉
- 4)將引擎開關轉到[OFF]
- 5)斷開火星塞電線
重要：不使用引擎時，請務必確保燃油閥和引擎開關處於[OFF]的位置