

謙品

CHAMPION GLOBAL POWER EQUIPMENT



CP-100 環保變頻汽油發電機 快速使用指南



- ▲ 使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序
- ▲ 使用須知可參考教學影片“謙品維修教室”




1 將發電機置於水平地面，背板有一顆螺絲，鬆開螺絲後即可將背板卸下，此時可看見機油蓋。




2 轉開機油蓋並使用漏斗將機油加滿至刻度中間。加滿約需0.3公升機油，完成後將機油蓋鎖回。換機油時，傾斜機身倒出舊的機油，並從原處添加新的機油。

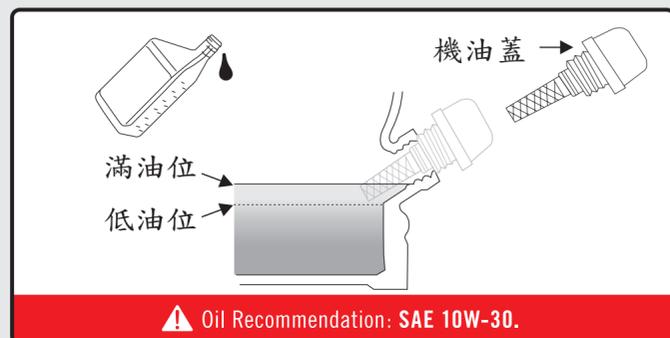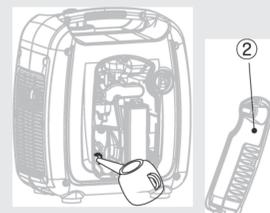


3 開啟油箱蓋後即可添加汽油。請使用92無鉛汽油或更高等級汽油。
注意：請勿與機油或柴油混合。
請勿添加過多汽油並將油箱蓋確實鎖緊，周圍清理乾淨。

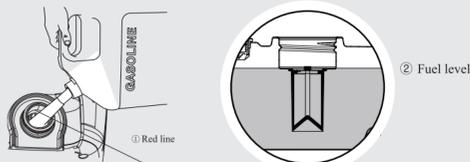


4 將汽油卸壓閥轉至ON的位置。

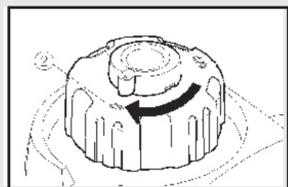

5 使用發電機時請選擇地面平整與通風良好的地點。將燃油閥切到ON的位置。

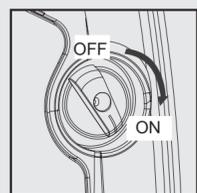


周圍請保留 1.5 公尺距離

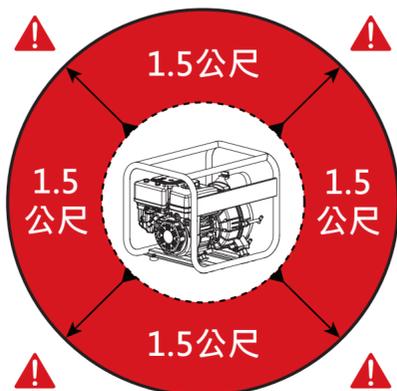

請選地面平整與通風良好地點

警告

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳，可能在數分鐘內致命。
- 電瓶一個月以上沒有使用時，需定期充電，避免啟動時電力不足而無法發動。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。



嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。




請在戶外使用並遠離門窗與通風口。


檢查

- * 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
- * 移除標籤卡或是任何可能影響抽水機運轉的東西。


6 發動發電機時，請將風門開關往右撥。發動完成時，請將風門開關推回。

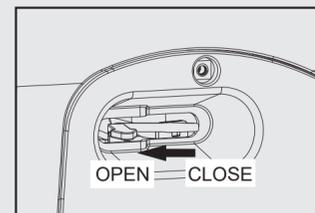


7 將引擎開關[ENG]切至ON的位置。
* 變頻開關[ECON]切至ON的位置，會啟動變頻省電模式。

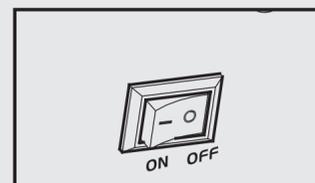

8 先將啟動拉柄往外拉到有阻力感後再用力往外拉至引擎運轉。啟動後將風門開關推回。

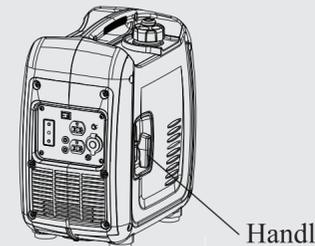

9 啟動與停止發電機時請將所有電器插頭拔除，發電機啟動後再把電器插頭插上。

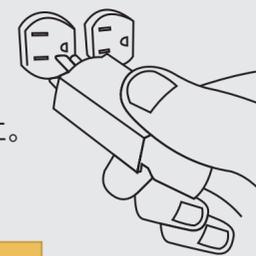

保養週期表

配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
機油	⚡	⚡
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓

⚡: 需要更換 ✓: 需要檢查



使用燃料 92汽油
最大功率 1100W
連續功率 1000W
輸出電壓 110V
噪音值(7m) 58分貝
啟動方式 手拉
油箱容量 2.5公升
重量 13公斤
尺寸 38*24*42cm
排氣量 60cc

謙品綠色動力



服務電話
04-22380698 分機 12

官方網址
www.championpower.com.tw

推薦用途
家用、戶外活動