




快速使用指南 CP-200



移動式變頻發電機

⚠ 使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

1 將發電機置於水平地面
背板有四顆螺絲，鬆開
螺絲後即可將背板卸下
此時可看見機油蓋

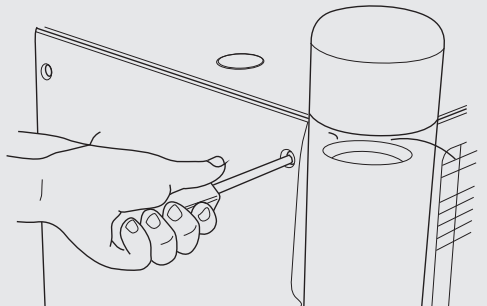


2 轉開機油蓋並使用漏斗
將機油加滿至刻度中間
如圖。加滿約需0.4公
升機油，完成後將機油
蓋鎖回。
注意：原廠已預先加入些許機油，請勿添加過多機油。

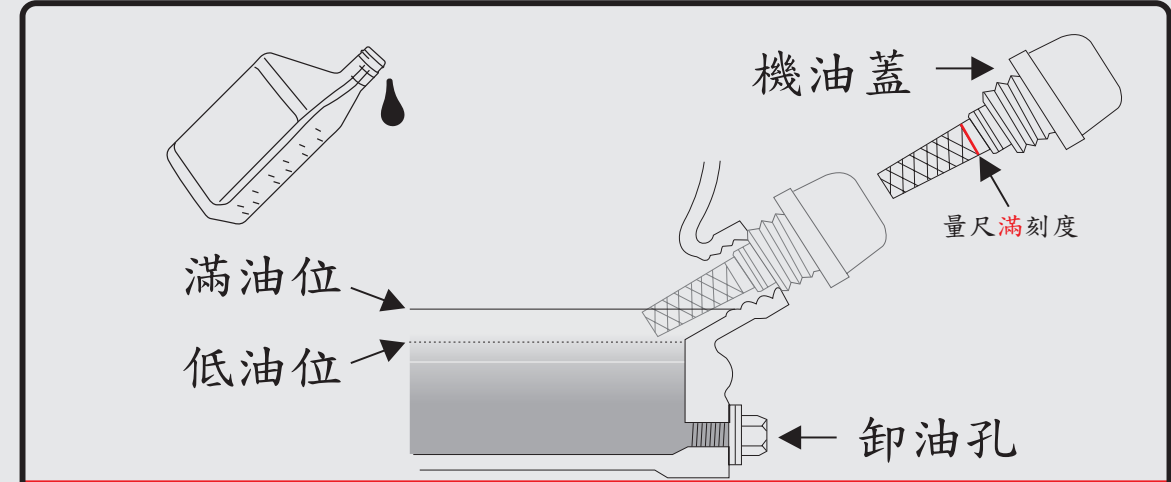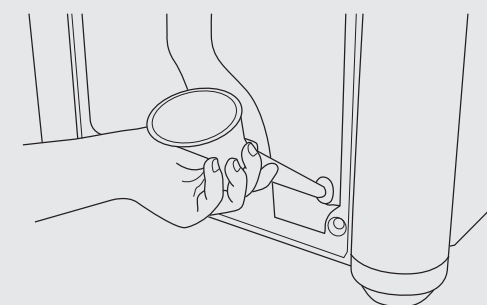


⚠ 請使用全合成5W-30機油 ⚠


3 開啟油箱蓋後即可添加汽油。
請使用92無鉛汽油或更高等級汽油
注意：請勿與機油混合。
將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。

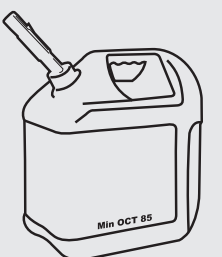


4 將汽油卸壓閥轉至ON
的位置

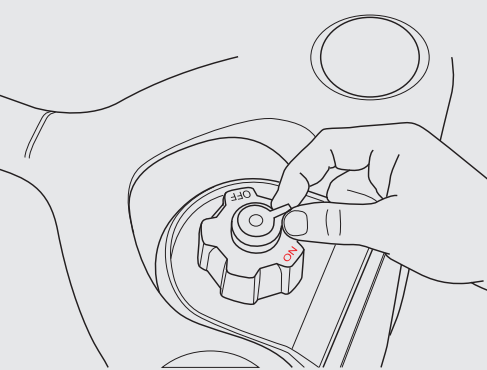

5 使用發電機時請選擇地面平整與通風良好的地點。
啟動與停止發電機時請將所有電器插頭拔除，發
電機啟動後在把電器插頭插上。
將燃料開關切到ON的位置

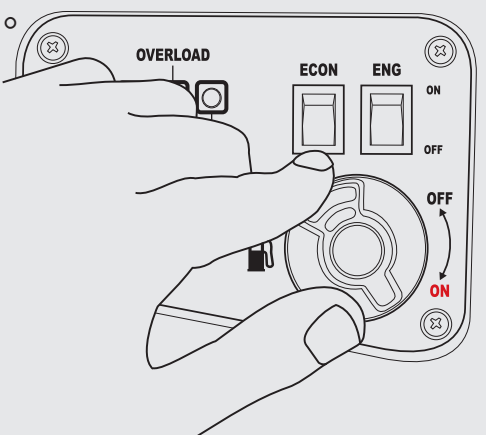

周圍請保留1.5公尺距離

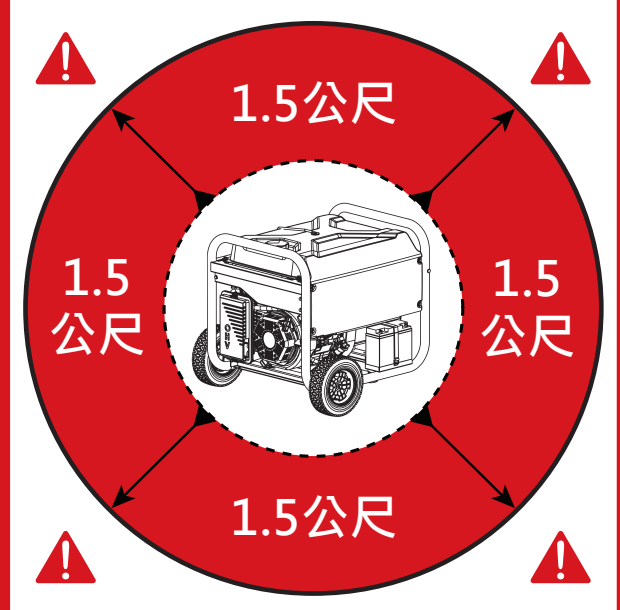


嚴禁


警告

在室內使用發電機發電機產生的廢氣含有無臭無味的一氧化碳可在數分鐘內致命。

如超過一個月未使用發電機，請務必將汽油使用完畢避免汽油變質堵塞油管，無法發動(不在保固範圍)。

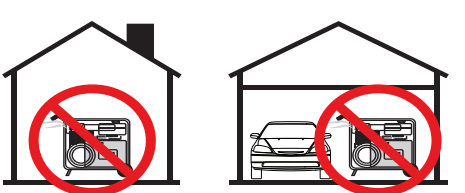

嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。

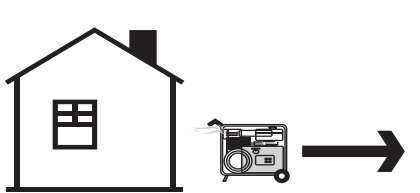


請在戶外使用並遠離門窗與通風口。


⚠ 檢查 ⚠

*啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送時而卡在機器周圍。
*移除標籤卡或是任何可能影響發電機運轉的東西。


6 發動發電機時，
請將風門開關拉出。
發動完成時，
請將風門開關推回。

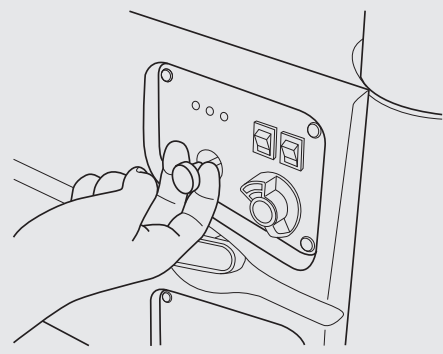


7 將引擎開關[ENG]
切至ON的位置。
變頻開關[ECON]
切至ON的位置，
會啟動變頻省電模式。

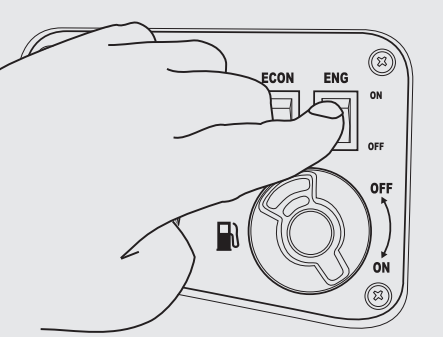

8 先將啟動拉柄往外拉到
有阻力感後再用力往外
拉至引擎運轉。
啟動後將風門開關推回。

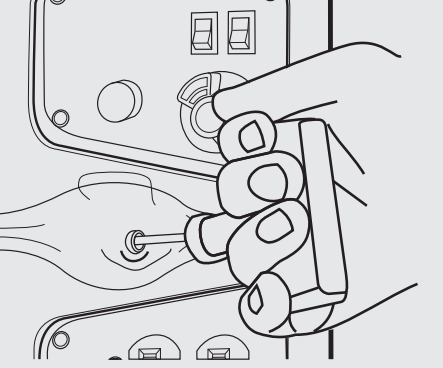

9 啟動與停止發電機時請將
所有電器插頭拔除，發電
機啟動後再把電器插頭插上。

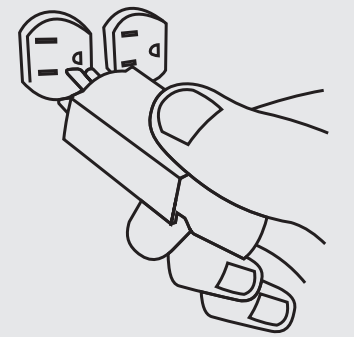

保養週期表

配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
機油	⚡	⚡
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓

⚡：需要更換 ✓：需要檢查

謙品環保發電機



服務電話
04-22380698 分機 12

官方網址
www.championpower.com.tw